

MONTAGEANLEITUNG soni PORTA

1. Zum Montagevideo auf YouTube:




Wichtiger Hinweis: Tür vor der Montage aushängen und in waagerechter Position auf eine stabile Unterlage legen. (Nicht im hängenden Zustand verkleben! Durch das Gewicht der integrierten Schwerfolie könnte sich der Kleber wieder lösen)

Vor Anbringung der Schalldämm-Elemente ist es außerdem wichtig, dass die zu beklebende Seite der Tür frei von Staub, Fetten und sonstigen Trennmitteln ist. **Bitte beachten** Sie den Abschnitt **"Reinigung des Klebeuntergrundes"** unserer Verarbeitungs- und Lagerungshinweise.

Wichtig: Die Tür muss nach der Reinigung 30 Minuten ablüften, sonst ist ein fester Halt der Elemente nicht gegeben.

2.

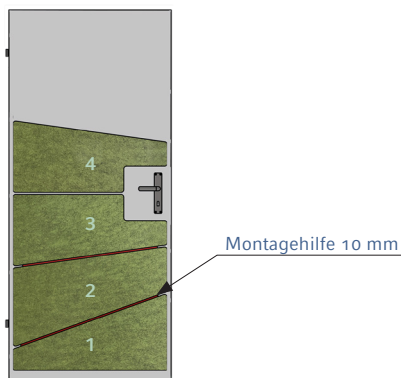


Tipp:

Um die Montage zu vereinfachen, empfehlen wir, vor der Anbringung von **soni PORTA**, die Elemente in der richtigen Reihenfolge auf dem Boden/Tisch auszulegen.

Platzieren Sie die unteren drei Elemente, ohne sie aufzukleben, übereinander auf der Tür. Zwischen jedes Element kommt eine Montagehilfe (hier rot markiert).

Nehmen Sie jetzt das vierte Element und halten es an die Tür. Es sollte so positioniert sein, dass die Aussparung mittig an den Türgriff angepasst ist. **Mitteln Sie die Elemente auf dem Türblatt aus und markieren sich die entsprechenden Ränder.**


3.

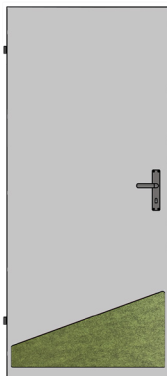


Ziehen Sie zum Ankleben des ersten Elements die rückseitige Schutzfolie ab. Richten Sie das Element an einer Kante aus und drücken Sie es anschließend gleichmäßig fest an. Zuletzt sollten immer die Ecken erneut angepresst werden.

Legen Sie nun die Montagehilfe auf die obere Kante des bereits angebrachten Elements und positionieren Sie dann das nächste Türdämmelement (nach Abziehen der Schutzfolie) mittig darüber. Anschließend fest andrücken. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Türdämmelemente.

4.

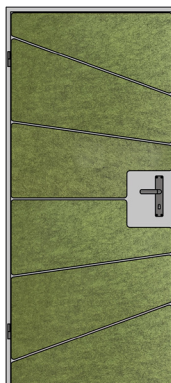

soni PORTA Türaußenseite

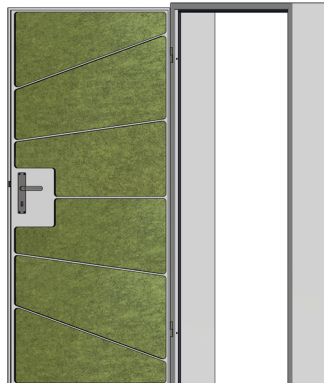

soni PORTA Türinnenseite

Für eine optimale Wirkung müssen alle Türdämmelemente fest andrückt sein. Eine Endklebekraft von 100% wird nach 24 Stunden erreicht. Danach kann die Tür wieder eingehängt werden. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Türdämmung dauerhaft hält und eine optimale Schallreduzierung erzielt wird!

Hinweis:

Unsere Türdämmelemente lassen sich bei Bedarf auf glatten Oberflächen problemlos wieder von der Tür lösen. Hierzu heben Sie einfach die Schwerfolie an einer Ecke an und lösen anschließend das gesamte Element ab.

Ein erneutes Anbringen ist dann jedoch nur durch den Einsatz unseres Sprühklebers möglich (permanent klebend).

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.


Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 03/25

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch


TÜREINSTELLUNG zum Anbringen von soni PORTA

1.

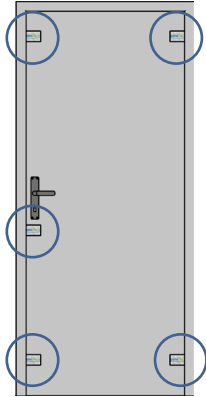


Bitte prüfen Sie zunächst mithilfe einer Scheckkarte die korrekte Einstellung Ihrer Tür. Hierzu schieben Sie die Scheckkarte an fünf Positionen (s. Zeichnung) zwischen Türblatt und Türdichtung. Lässt sich die Scheckkarte ohne großen Widerstand einführen, justieren Sie bitte die Tür gemäß nachfolgenden Schritten. Ziel ist es, dass die Scheckkarte zwischen Türblatt und Türdichtung an allen fünf Positionen zu klemmen beginnt. Nur so ist eine maximale akustische Wirksamkeit von soni PORTA möglich.

2.

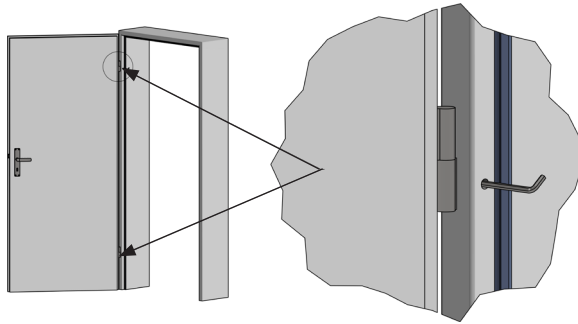

Ist der Spalt zwischen Türdichtung und Türblatt zu weit, lässt sich mittels eines Schraubendrehers oder eines Inbusschlüssels an der Scharnierseite das Band stärker einschieben. Hierzu müssen Sie das Türblatt aushängen. Justieren Sie das Band solange, bis die Scheckkarte zu klemmen beginnt.


3.

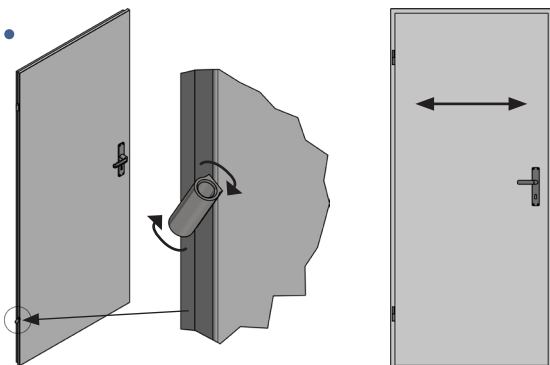

Hängt das Türblatt leicht schräg im Rahmen, lässt es sich über das Drehen der Bänder einstellen. Soll sich das Türblatt weiter zur Schlossseite neigen, drehen hierzu das obere Band gegen die Uhrzeigersinn. Durch Drehen des Bandes im Uhrzeigersinn hebt sich das Türblatt an der Schlossseite.

Tipp: Das Band lässt sich leichter drehen, wenn man einen Schraubendreher/Inbusschlüssel in das Band steckt.

4.

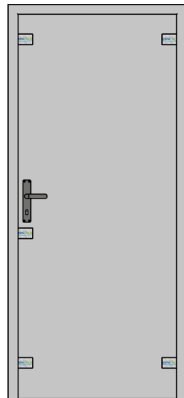

An den Einstellpunkten von Schritt 2 und 3 muss solange justiert werden, bis an allen fünf Messpunkten die Scheckkarte klemmen bleibt. Erst dann ist die Tür richtig und maximal akustisch wirksam eingebaut.

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch